


## הוראות הפעלה מד אור דגם DT1308

### תאור החלקים

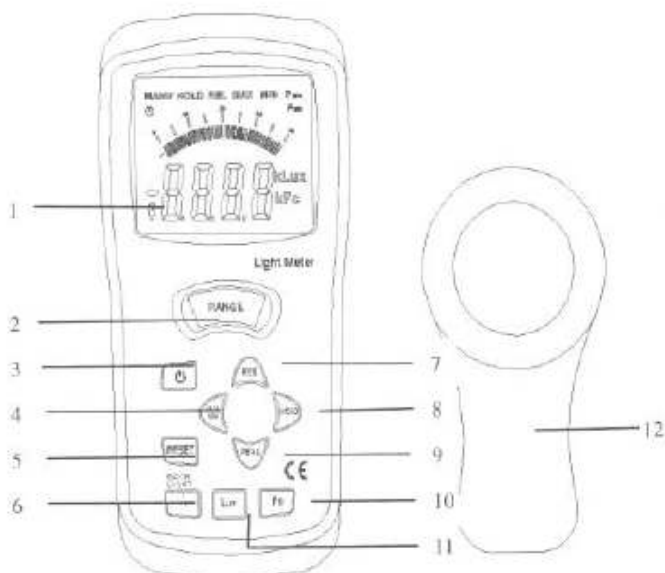

1. תצוגת LCD 3-3/4 קריאה 3999
  2. לחצן בחירת תחומים 5 תחומים
  3. כפתור הדלקה וכיבוי
  4. כפתור מינימום/מקסימום
  5. כפתור איתחול
  6. כפתור תאורת תצוגה
  7. כפתור מדידה יחסית
  8. כפתור הקפאת קריאה
  9. כפתור הקפאת קריאת שיא
  10. כפתור LUX בחירת מדידה בסקלת LUX
  11. כפתור FC בחירת מדידה בסקלת \*FC
  12. חיישן אור
- FC= Foot Candle (1 FC=10.76LUX) \*

### הפעלה

1. הדלק את המכשיר
  2. בחר סקלת LUX או FC וקבע את התחום
  3. הסר את הכיסוי מחיישן האור
  4. קרא את התוצאה בתצוגה
  5. קריאה אשר נמצאת מחוץ לתחום תופיע כ "OL" ויש לבחור תחום גבוה יותר
  6. לחץ והחזק את לחצן HOLD והקריאה הנמדדת מוקפאת. לחץ שוב על לחצן HOLD על מנת לצאת ממצב זה.
  7. כדי לקבל קריאות שיא לחץ על לחצן PEAK עד שתופיע בתצוגה המילה CAL לאחר מכן לחץ על לחצן PEAK בכל פעם על מנת לקבל קריאות של מינימום ומקסימום. על מנת לצאת ממצב זה לחץ על לחצן PEAK למשך 2 שניות.
  8. לחץ על MIN/MAX על מנת לסרוק קריאות מינימום ומקסימום והקריאה הנוכחית. לחץ על לחצן זה 2 שניות על מנת לצאת
  9. קריאת תוצאה יחסית, לחץ על REL הקריאה הנוכחית תחשב כ קריאת אפס. וכל התוצאות לאחר מכן תהיינה יחסיות. לחץ שנית על מנת לצאת ממצב זה.
  10. בלחיצה על RESER יאפס ויאתחל את התוצאות הישנות.
  11. להלדת תאורת תצוגה לחץ על לחצן 6.
  12. לאחר סיום המדידות כסה את החיישן וכבה את המכשיר.
- ערכי כמויות אור מומלצים

FC	LUX	מיקום
18-70	200-750	אולם ישיבות
65-140	700-1500	אזור פקידות
93-186	1000-2000	הדפסות
28-70	300-750	על קו היצור
70-140	750-1500	אזור בקרה
140-279	1500-3000	הרכבות ציוד אלקטרוני
14-28	150-300	אזור אריזה
9-18	100-200	אזור ציבורי
18-47	200-500	קבלה
70-93	750-1000	קופה
14-18	150-200	מזדרונות
70-140	750-1500	שולחן אריזה
140-279	1500-3000	תצוגה
9-18	100-200	מחסן
28-70	300-750	בדיקות רפואיות
70-140	750-1500	ניתוחים וטיפולים
9-28	100-300	אולם הרצאות
18-70	200-750	כיתה
47-140	500-1500	מעבדה ספריה